


Fangzi empfiehlt bei Kabelverlängerung

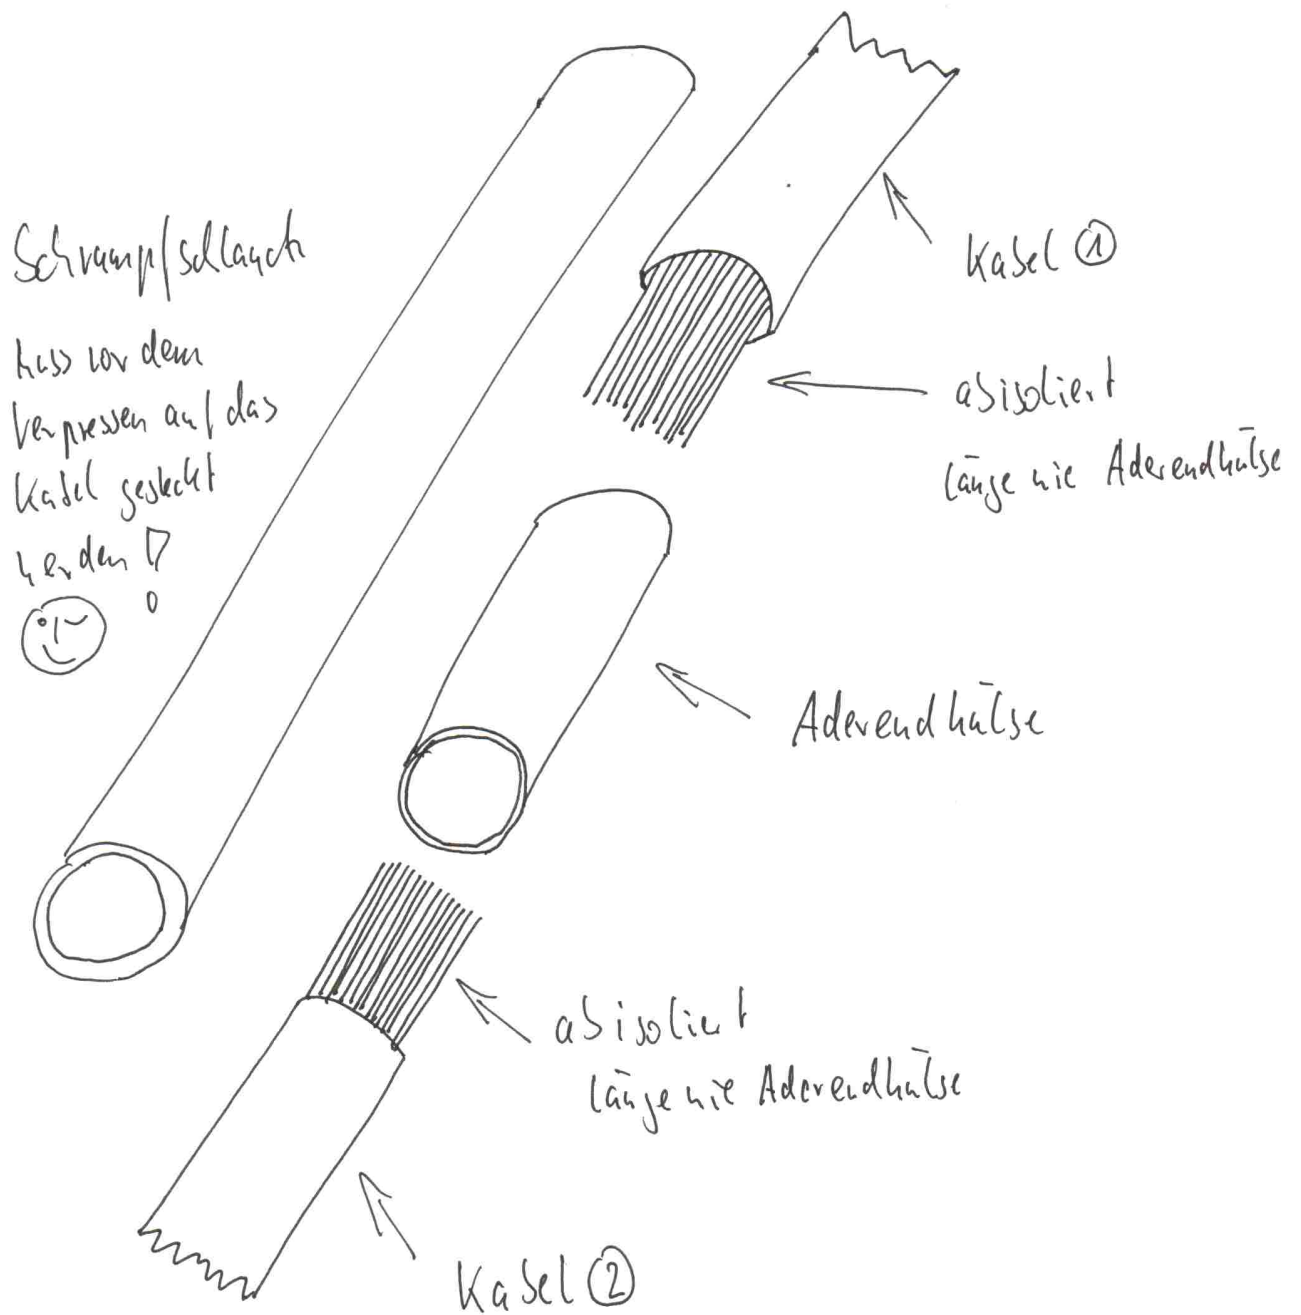

1. Kabel ① und ② abisolieren
2. ca. 2cm langer Schwampf-schlauch auf ein Kabel stecken (aufschieben)
3. Kabelseele ① und ② in die Aderendhülse führen
4. Aderendhülse verpressen → z.B. mit Conrad 804134
5. Schwampf-schlauch wie Aderendhülse schließen und mit Feinwerkzeug schrumpfen