
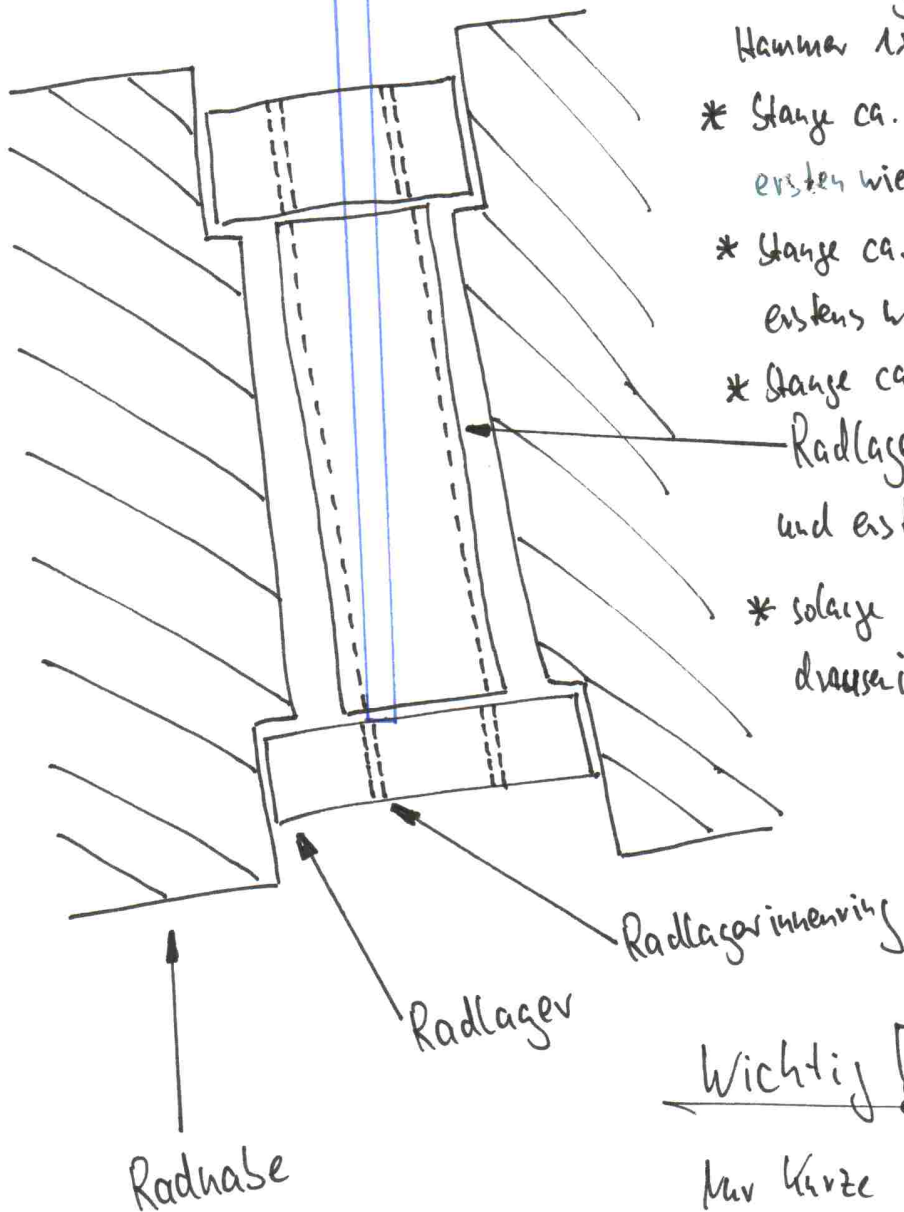


Wenn kein Abszieher
vorhanden ist, empfiehlt

Fangsi:

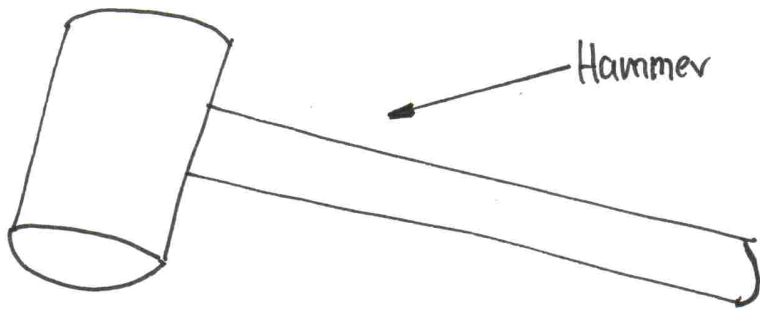

- * Stange (Rohr) innen an / das Radlager
am Innerring ansetzen und mit
Hammer 1x schlagen
- * Stange ca. 180° versetzen und
erstes wiederholen
- * Stange ca. 50° versetzen und
erstes wiederholen
- * Stange ca. 180° versetzen
und erstes wiederholen
- * solange wiederholen bis Radlager
drauss ist

Wichtig!

Nur kurze Sellen und nur
1x je Stellung damit sich
das Lager nicht verkantet!